


## .....Þegar OFA keðjur eru of langar

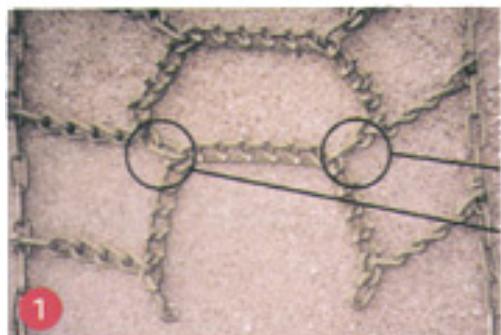

Dragið keðjurnar fram og veitið athygli samsetningarhlekkjunum sem liggja á milli möskvanna...



Þessir hlekkir sagast burtu með skurðarskífu....



Svona lítur keðjan út þegar tekin hefur verið úr ein eða fleiri einingar



Því næst er sett "stiftskobling", - þessi með splitti í gegn - öðru megin (nær keðjunni) og klofinn samsetningahlekkur á móti.




Sláið splittið í og haldið á meðan í klofna samsetningahlekkinn



Hér liggur keðjan eins og hún lá í upphafi, nema nú er búið að stytta hana um eina eða fleiri eingingar

## ...eða of stuttar

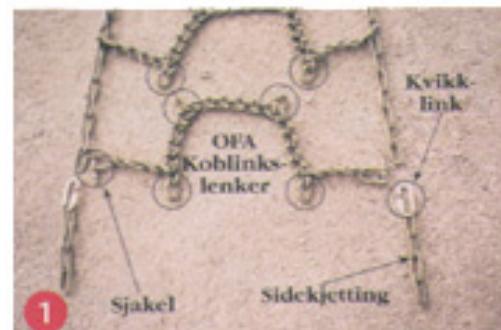

Það sem þarf til er sýnt á myndinni. a) stubbar af langbandi og skrúflás lokaður til að tengja saman. Tveir skrúflásar til að tengja nýja möskvann við langbandið. Tveir klofnir lássar til að tengja við endana sem fyrir voru...




Við byrjum á að tengja lausu endana - þar sem klofni lássarnir eru við nýja klofna lása sem við eru á nýju einingunni.



Þá lengjum við langbandið með lokaðum skrúflás



Notum þá skrúflása til að tengja nýju eininguna við langbandið - gott að hafa skrúflás til að geta ráðið fjarlægð eftir því sem þykir henta..

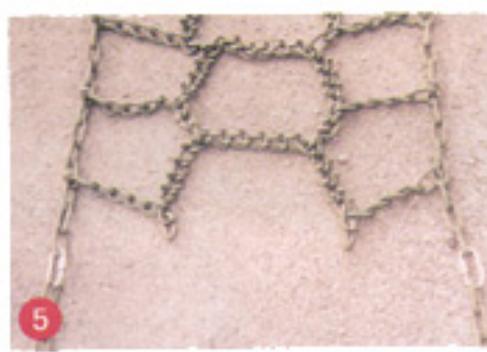

Þannig höfum við lengt keðjuna, án þess að nota verkfæri til þess. - Mjög einfalt...



Svona lítur þá keðjan út, tilbúin í slaginn. Klofna samsetningahlekkirnar auka mjög sveigjanleika síðar og lagfæringar..